國際會議廳影音設備簡易操作說明

1 設備開機：

本系統使用環控系統，請以iPad操作

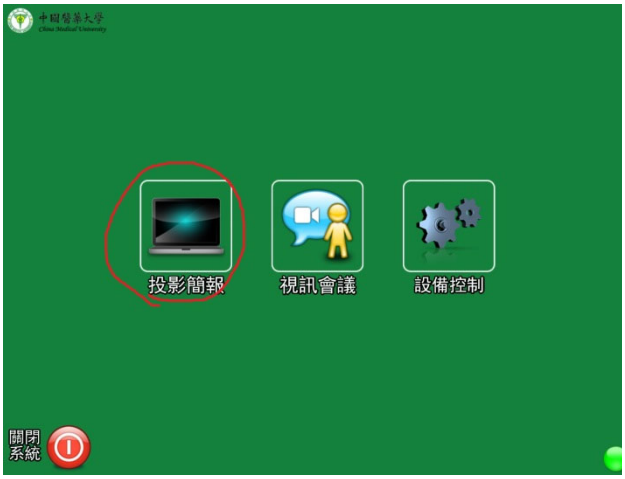

系統開機後請確認”講桌輸入”是否有輸出至”投影機”（先選取”講桌輸入”後”投影機“是否為藍燈,若否 請將其點選為藍燈）

控制室之數位混音機
請以手動開機

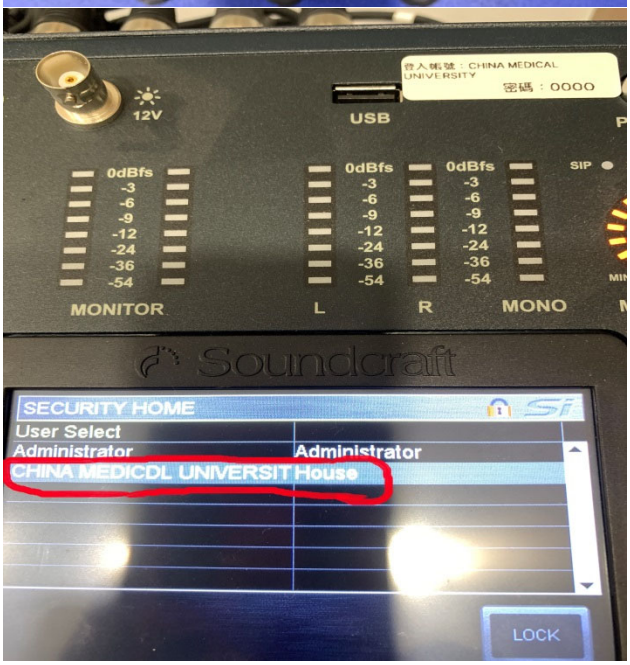

手握麥克風選用時
請將對應編號之推桿
及講桌音量與主音量
推桿上推至適當位置

舞台前講桌手動開
啟電源及內置電腦

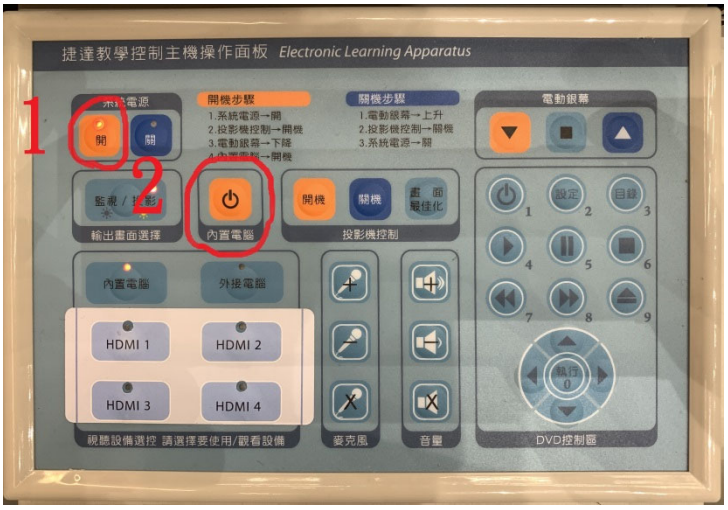

主控室之監看螢幕可監看現場攝影機畫面

欲監看之攝影機先擇一點
選為藍燈後再將”中控室監
看”點選為藍燈

攝影機控制：攝影機編號
後攝影機001 左前002 右中003
先按”CAM/ID”再按編號後按
“ENTER” 選定要控制之攝影機
後再以搖桿移動方向及大小(旋
轉搖桿順時鐘為放大
逆時鐘為縮小)

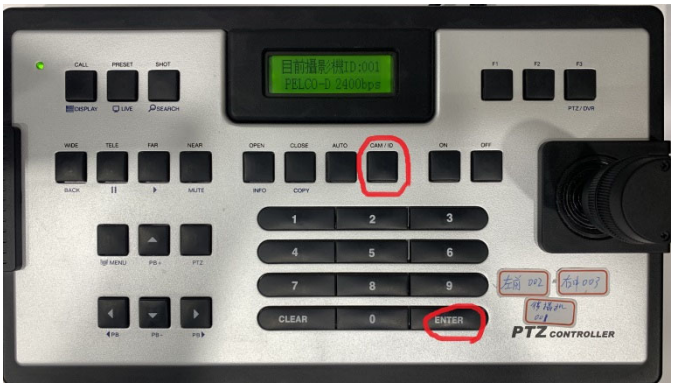

主控室設備關機

電子講桌關機
先將內置電腦關機後
再將系統電源關閉

視訊會議傳送簡報

附註：視訊連線時如何分享簡報畫面
於連線後按壓遙控器上之功能表鍵→內容畫面→ PC

分享完成後

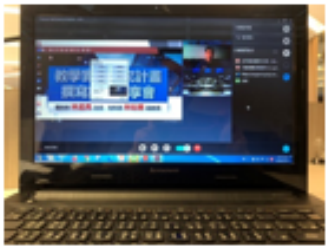

如何取消分享簡報畫面：
功能表→內容畫面→停止 PC

Polycom連接Cisco webex

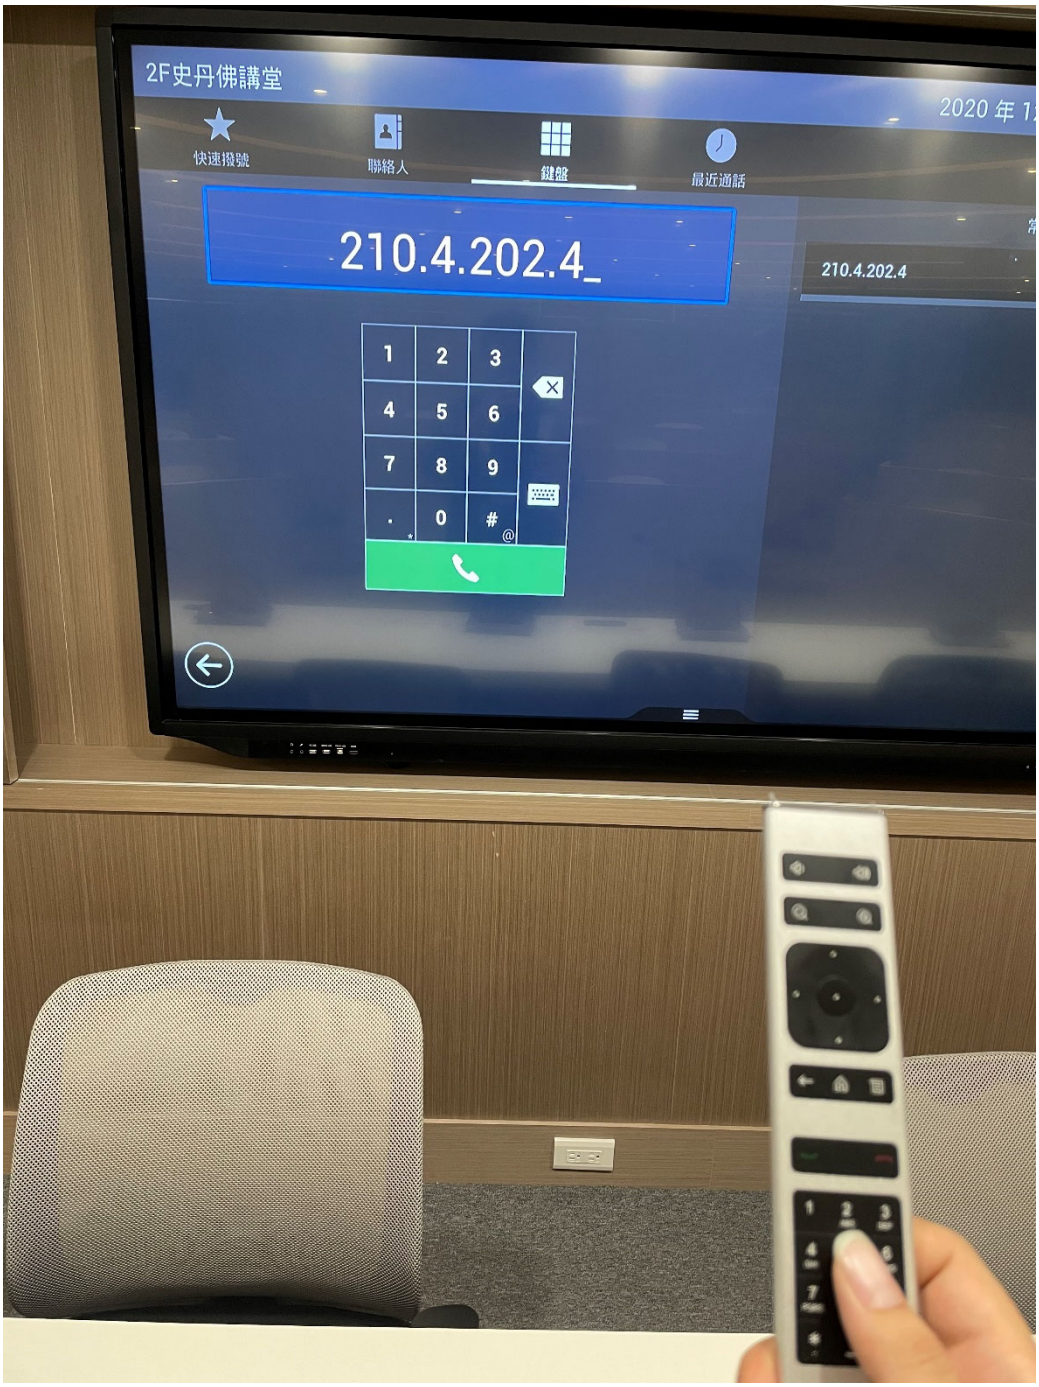

1.直接使用遙控器鍵盤輸入IP：210.4.202.4，之後按撥號鍵。

2.按下遙控器的
目錄鍵，叫出選單。

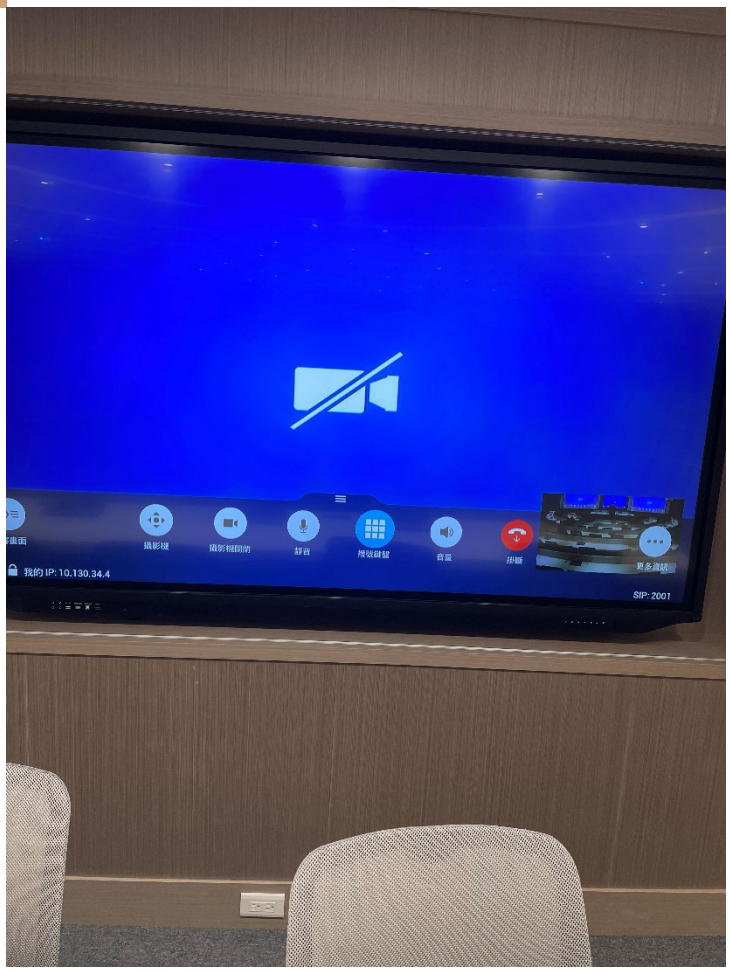

3.利用遙控器方向鍵，
選擇”撥號鍵盤”。

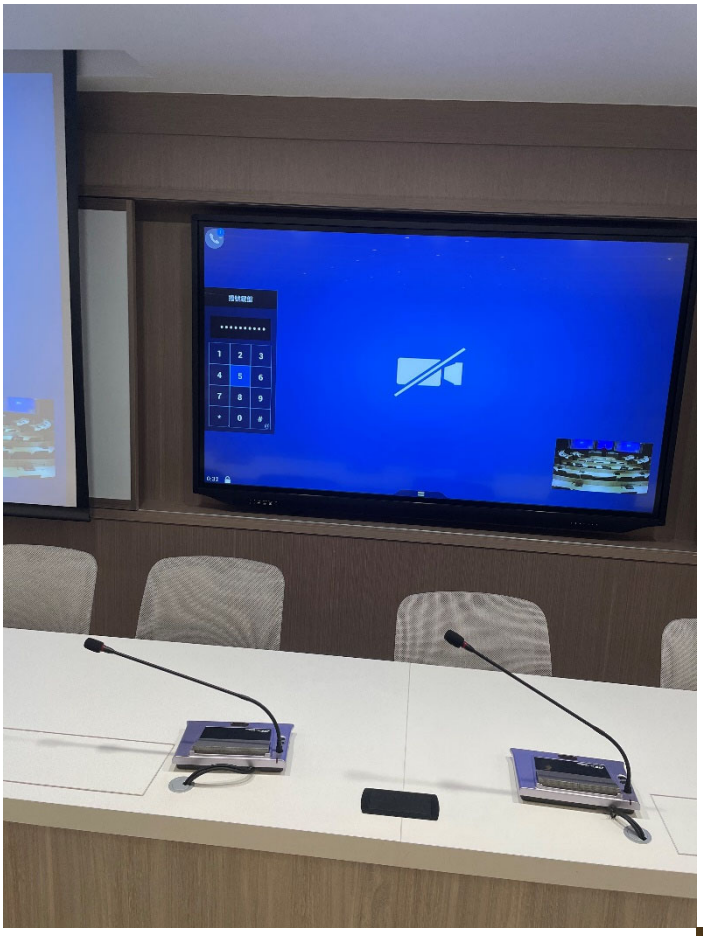

4.輸入”會議號”後，不要按任何按鍵，等待約10~15秒讓系統自行讀入。

5.進入大廳之後，依照您的身份，叫出”撥號鍵盤”，
如果是非主持人，輸入”#”，
如果是主持人，輸入”主持人金鑰”，
輸入完畢一樣不要按任何按鍵，等系統自行讀入。

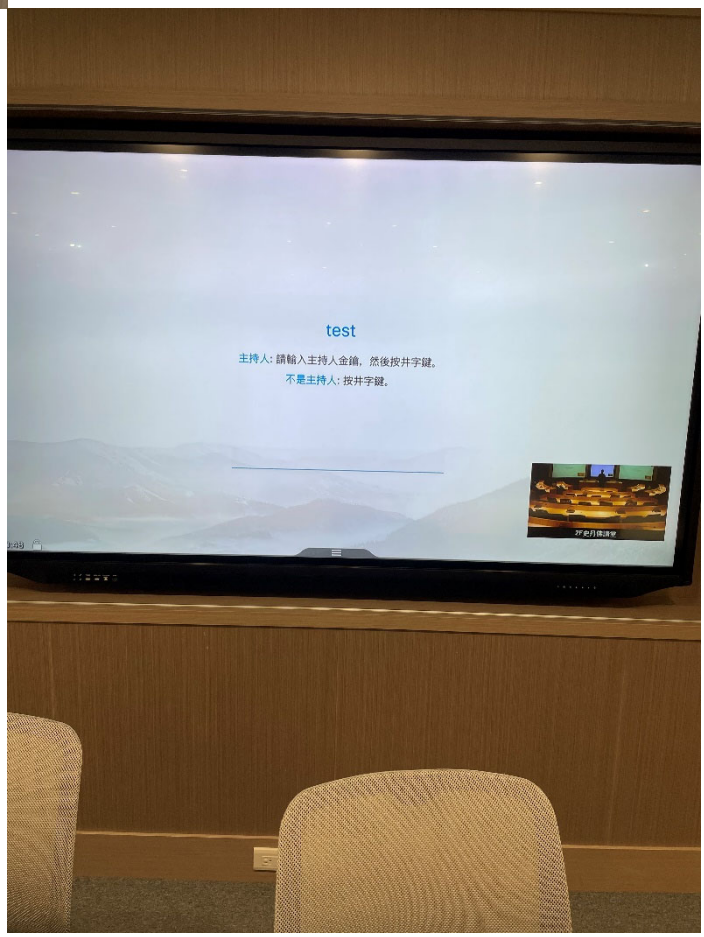

6.當有兩位以上與會者進入大廳後，即可開始進行會議。