第二會議室

會議系統
遠端視訊
操作說明

重恩企業有限公司(04)2386-0608

1.開啟電源

2.開啟電動布幕、投影機

3.切換畫面

影像矩陣切換器

輸入:	輸出:
1. 電腦畫面	A. 投影機
2. Polycom 視訊	B. Polycom 視訊
3. N/A(預留)	C. N/A(預留)
4. N/A(預留)	D. N/A(預留)

按 A 鍵切換輸入來源

B 輸出維持在(1.電腦畫面)不動

會議模式(電腦畫面)

遠端視訊模式(Polycom)

4.遠端視訊連線

視訊主機遙控器

撥打視訊通話

常用聯絡清單快速連線

在主畫面將遙控器按方向鍵將游標移向主畫面上方的常用聯絡清單

點按通話鍵即可通話

輸入 IP 位址連線

在主畫面將遙控器數字鍵輸入 IP，再按通話鍵即可通話

5.使用會議單元發言

主席單元

點按單元右下發言鍵即可發言

+、-鍵可調整單元上喇叭音量

優先權控制:點按 Priority 鍵，只有主席單元可以發言，列席單元關閉發言

再點按一次將取消優先權，列席單元即可復話

列席單元

點按單元右下發言鍵即可發言

+、-鍵可調整單元上喇叭音量

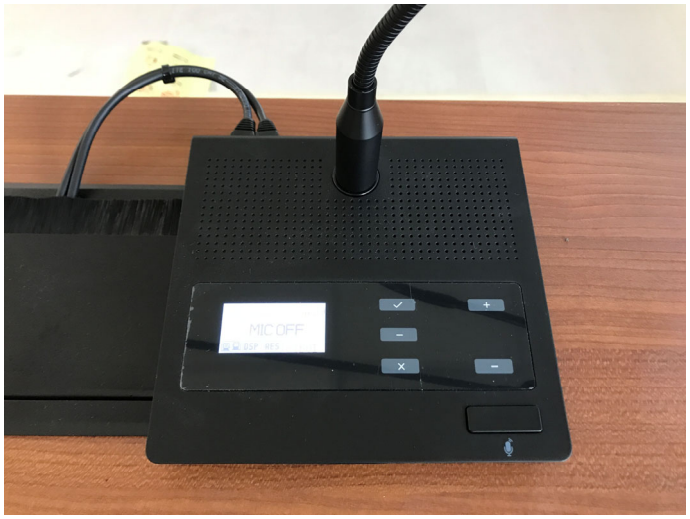

6.使用完畢

1.關閉電腦

2.關閉投影機、收起電動布幕

3.關閉時序開關

7.附註

附註：視訊連線時如何分享簡報畫面
於連線後按壓遙控器上之功能表鍵→內容畫面→ PC

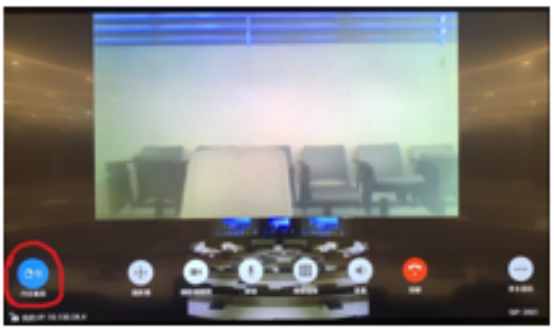

分享完成後

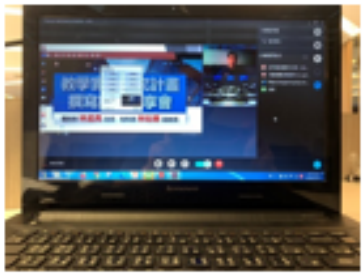

如何取消分享簡報畫面：
功能表→內容畫面→停止 PC

8.POLYCOM 連接 CISCO WEBEX

Polycom連接Cisco webex

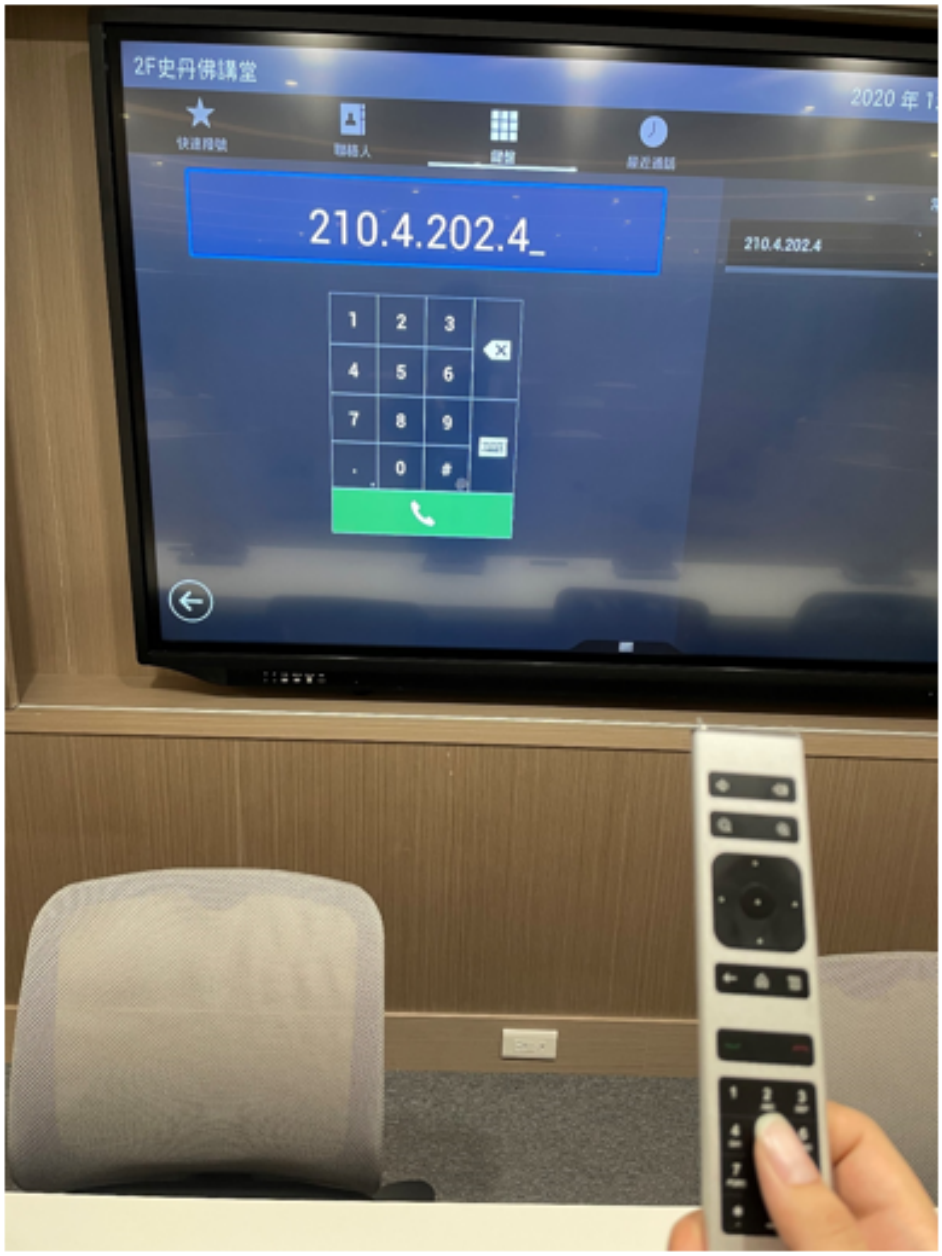

1.直接使用遙控器鍵盤輸入IP：210.4.202.4，之後按撥號鍵。

2.按下遙控器的
目錄鍵，叫出選單。

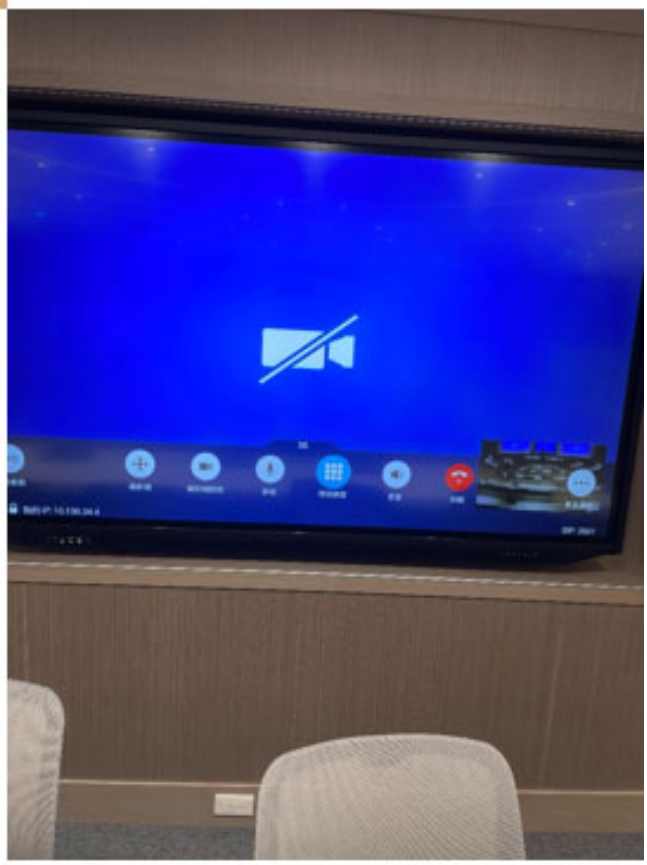

3.利用遙控器方向鍵，
選擇”撥號鍵盤”。

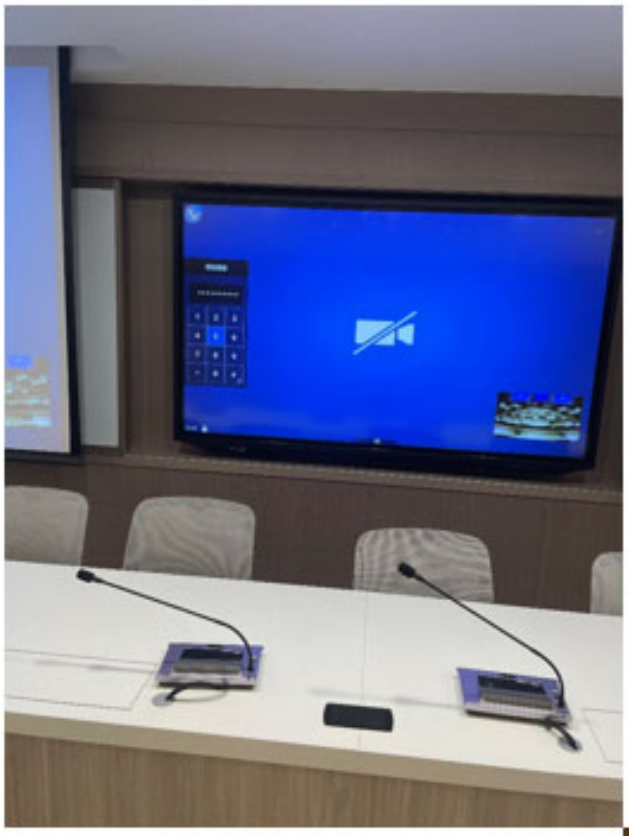

4.輸入”會議號”後，不要按任何按鍵，等待約10~15秒讓系統自行讀入。

5.進入大廳之後，依照您的身份，叫出”撥號鍵盤”，
如果是非主持人，輸入”#”，
如果是主持人，輸入”主持人金鑰”，
輸入完畢一樣不要按任何按鍵，等系統自行讀入。

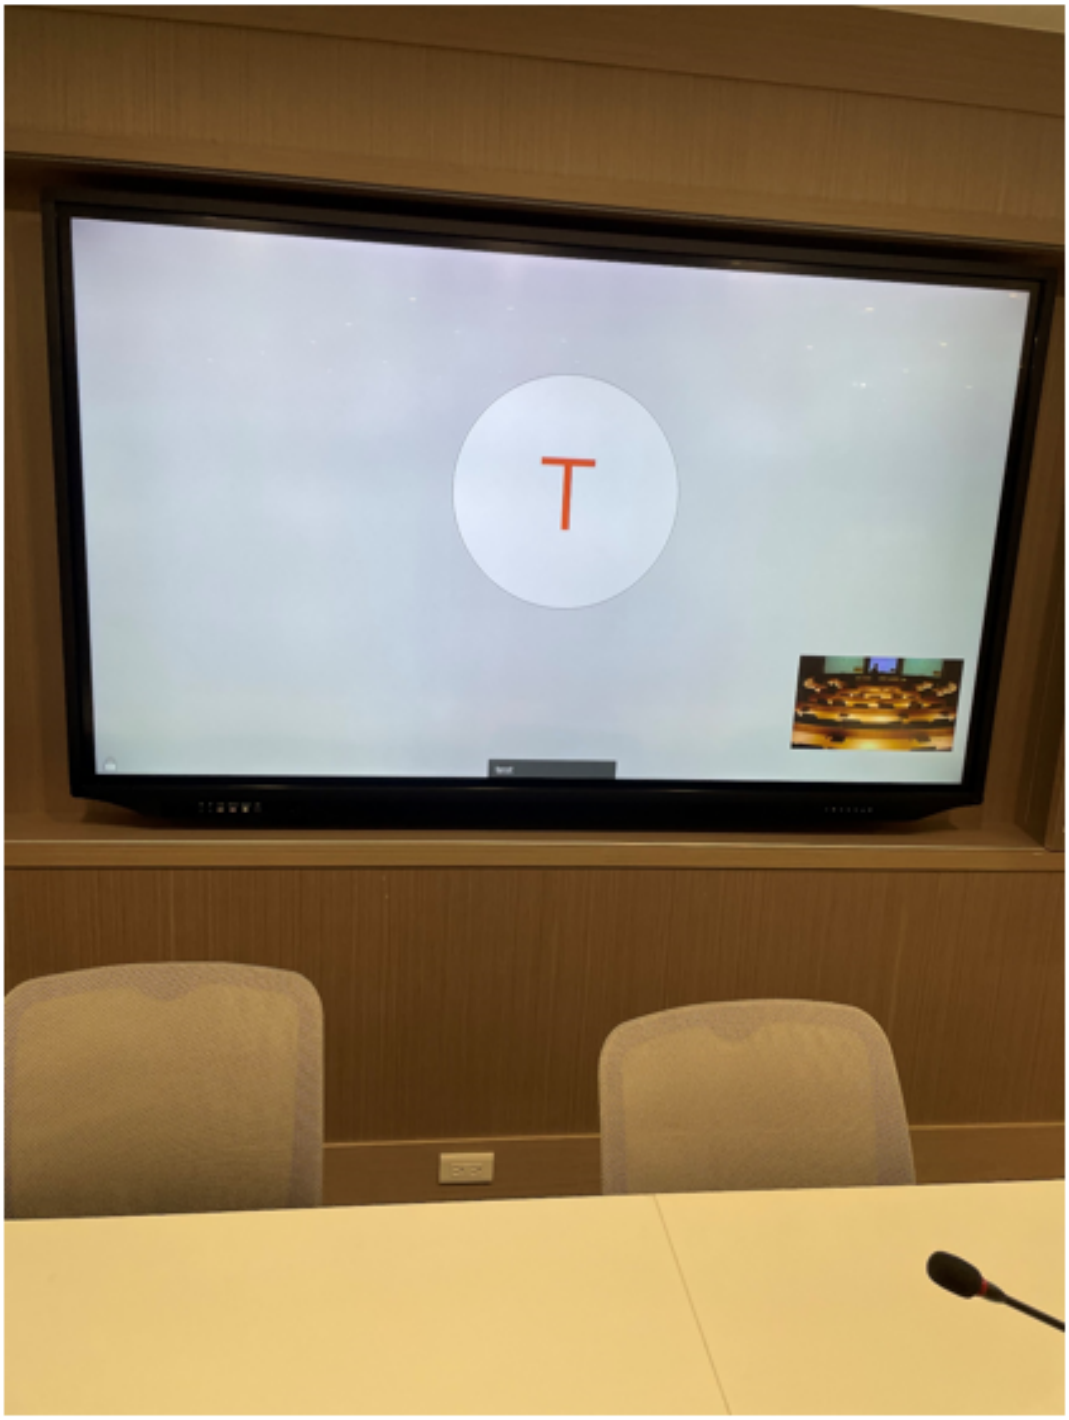

6.當有兩位以上與會者進入大廳後，即可開始進行會議。